
RXTR
HOME COACH
NÁVOD




SCAN FOR
TESTS & DRILLS

ZAČÍNÁME

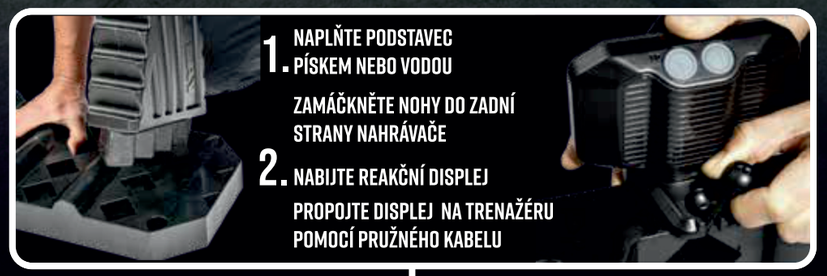

1. NAPLŇTE PODSTAVEC PÍSKEM NEBO VODOU
   ZAMÁČKNĚTE NOHY DO ZADNÍ STRANY NAHRÁVAČE
2. NABIJTE REAKČNÍ DISPLEJ
   PROPOJTE DISPLEJ NA TRENAŽÉRU POMOCÍ PRUŽNÉHO KABELU

3.

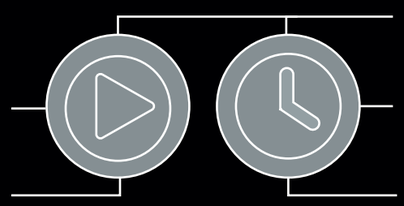

4. VYBERTE TEST (T) NEBO TRÉNINK (D)





PRO ZAHÁJENÍ TRÉNINKU KOPNĚTE MÍČ PROTI TRENAŽÉRU




NÁSLEDUJTE INSTRUKCE

UPRAVTE VZDÁLENOSTI PODLE VĚKU A SCHOPNOSTÍ

T1 L+P PŘIHRÁVKA 20 VTEŘIN

SCAN

SKÓRE	ÚROVEŇ
0-11	ZAČÁTEČNÍK
12+	HRÁČ
18+	BALLER
24+	PROFESIONÁL
30+	ELITA

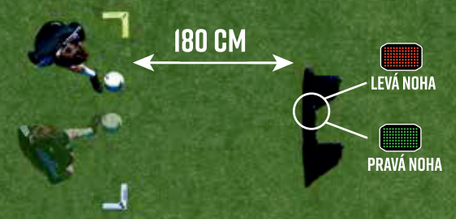


- NASTAVENÍ: UMISTĚTE 2 ZNAČKY VE VZDÁLENOSTI 180 CM OD SVISLÉ DESKY
- TEST: PŘIHRÁVEJTE MÍČ STŘÍDAVĚ LEVOU A PRAVOU NOHOU

T4 PŘIHRÁVKA + POHYB 45 VTEŘIN

SCAN

SKÓRE	ÚROVEŇ
0-6	ZAČÁTEČNÍK
7+	HRÁČ
10+	BALLER
12+	PROFESIONÁL
14+	ELITA

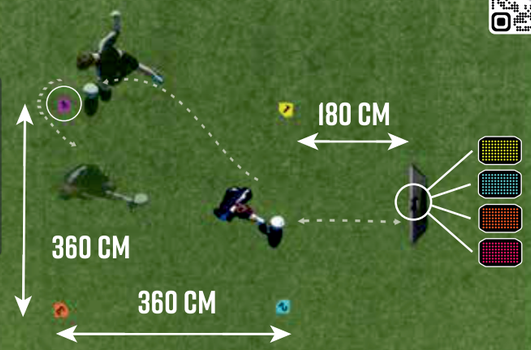

- NASTAVENÍ: MŘÍŽKA 360 X 360 CM, 180 CM OD SVISLÉ DESKY
- TEST: PŘIHRAJTE MÍČ, POTOM DRIBLUJTE KOLEM BAREVNÉ ZNAČKY URČENÉ NA DISPLEJI

T2 L+P KONTROLA MÍČE 30 VTEŘIN

SCAN

SKÓRE	ÚROVEŇ
0-7+	ZAČÁTEČNÍK
8+	HRÁČ
12+	BALLER
14+	PROFESIONÁL
16+	ELITA




- NASTAVENÍ: UMÍSTĚTE 2 ZNAČKY VE VZDÁLENOSTI 360 CM OD SVISLÉ DESKY
- TEST: PŘIHRAJTE A ZPRACUJTE MÍČ, STŘÍDEJTE LEVOU A PRAVOU NOHU

T5 KONTROLA MÍČE + POHYB 45 VTEŘIN

SCAN

SKÓRE	ÚROVEŇ
0-5	ZAČÁTEČNÍK
6+	HRÁČ
8+	BALLER
10+	PROFESIONÁL
12+	ELITA

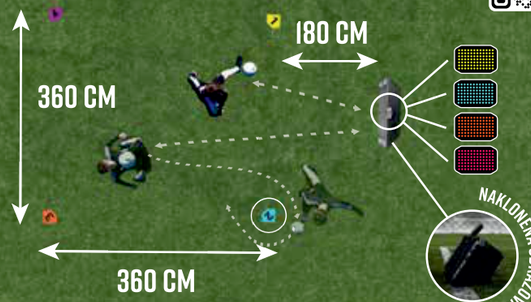

- NASTAVENÍ: MŘÍŽKA 360 X 360 CM, 180 CM OD SVISLÉ DESKY
- TEST: PŘIHRAJTE A ZPRACUJTE MÍČ, POTOM DRIBLUJTE KOLEM BAREVNÉ ZNAČKY URČENÉ NA DISPLEJI

T3 L+P DLOUHÉ PŘIHRÁVKY 30 VTEŘIN

SCAN

SKÓRE	ÚROVEŇ
0-5	ZAČÁTEČNÍK
6+	HRÁČ
9+	BALLER
12+	PROFESIONÁL
16+	ELITA




- NASTAVENÍ: UMÍSTĚTE 2 ZNAČKY VE VZDÁLENOSTI 550 CM OD SVISLÉ DESKY
- TEST: PŘIHRÁVEJTE MÍČ STŘÍDAVĚ LEVOU A PRAVOU NOHOU

T6 ELITE 45 VTEŘIN

SCAN

SKÓRE	ÚROVEŇ
0-5	ZAČÁTEČNÍK
6+	HRÁČ
8+	BALLER
10+	PROFESIONÁL
12+	ELITA

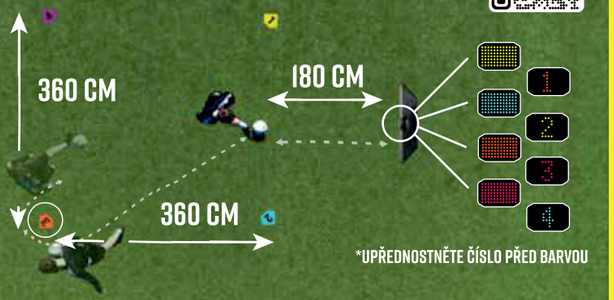

*UPŘEDNOSTNĚTE ČÍSLO PŘED BARVOU

- NASTAVENÍ: MŘÍŽKA 360 X 360 CM, 180 CM OD SVISLÉ DESKY
- TEST: PŘIHRAJTE MÍČ, POTOM DRIBLUJTE KOLEM ČÍSLA* / BARVY URČENÉ NA DISPLEJI

VYTVOŘTE SI VLASTNÍ TRÉNINKY

NEBO SKENUJTE PRO OBJEVENÍ DALŠÍCH



01

- DISPLEJ: ČERVENÁ
- SEKVENCE: N/A
- SKÓRE: AKTUÁLNÍ SKÓRE MEZI PŘIHRÁVKAMI

U VŠECH TRÉNINKŮ:
ZMÁČKNĚTE PRO ZMĚNU DÉLKY TRÉNINKU

02

- DISPLEJ: ČERVENÁ & ZELENÁ
- SEKVENCE: NÁHODNÉ BARVY
- SKÓRE: AKTUÁLNÍ SKÓRE MEZI PŘIHRÁVKAMI

03

- DISPLEJ: ŽLUTÁ, MODRÁ, ORANŽOVÁ & RŮŽOVÁ
- SEKVENCE: ŽLUTÁ > MODRÁ > ORANŽOVÁ > RŮŽOVÁ....OPAKUJE SE
- SKÓRE: ZOBRAZÍ SE NA KONCI

04

- DISPLEJ: ŽLUTÁ, MODRÁ, ORANŽOVÁ & RŮŽOVÁ
- SEKVENCE: NÁHODNÉ BARVY
- SKÓRE: ZOBRAZÍ SE NA KONCI

05

- DISPLEJ: ŽLUTÁ, MODRÁ, ORANŽOVÁ, RŮŽOVÁ, ZELENÁ, ČERVENÁ, 1, 2, 3, 4
- SEKVENCE: NÁHODNÉ BARVY A ČÍSLA
- SKÓRE: ZOBRAZÍ SE NA KONCI

06

- DISPLEJ: ŽLUTÁ, MODRÁ, ORANŽOVÁ, RŮŽOVÁ, ZELENÁ, ČERVENÁ
- SEKVENCE: NÁHODNÉ BARVY
- SKÓRE: ZOBRAZÍ SE NA KONCI

07

- DISPLEJ: ŽLUTÁ, MODRÁ, ORANŽOVÁ, RŮŽOVÁ
- SEKVENCE: BARVY SE MĚNÍ NÁHODNĚ KAŽDÝCH 5 VTEŘIN
- SKÓRE: ZOBRAZÍ SE NA KONCI

OBSAH BALENÍ





UPOZORNĚNÍ

1. Toto není hračka, ale sportovní pomůcka. Nutný dohled dospělé osoby po celou dobu používání.
2. Používejte na rovném povrchu.
3. Před použitím zkontrolujte, zda je displej správně připojen k odrazové desce.
4. Po použití skladujte v interiéru. Nenechávejte venku za nepříznivých povětrnostních podmínek.
5. Pravidelně kontrolujte opotřebení. V případě poškození zařízení nepoužívejte, může dojít k úrazu.
6. Chraňte před zdroji tepla.
7. Před použitím se ujistěte, že je kryt nabíjecího portu na svém místě.
8. Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Nevystavujte zařízení dlouhodobě teplotám nad 35°C ani přímému slunečnímu záření.
9. Nabíjejte pouze nabíječkou 5V 1A (např. USB portem notebooku). Nepoužívejte rychlonabíječky ani napájecí adaptéry s výkonem vyšším než 5V 1A.
10. Riziko pro fotocitlivé osoby. Toto zařízení může produkovat blikající světlo nebo rychlé změny barev, které by mohly vyvolat záchvaty u osob s fotosenzitivní epilepsií.
11. Nepokoušejte se zařízení upravovat, používejte dodaný napájecí kabel.
12. Nabíječku nepoužívejte venku a nevystavujte ji dešti nebo vlhkosti.
13. Po použití vypněte.
14. Likvidace eletroodpadu podléhá místním předpisům. Zařízení odevzdejte do sběrného dvora nebo kontejnerů na elektroodpad.
15. VAROVÁNÍ: obsahuje malé části, nebezpečí udušení.

DOVOZCE DO ČR:

RADANSPORT, s.r.o.
Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice
IČ 26098806, DIČ CZ26098806
obchod@e-sportshop.cz, +420 387 411 543

VYROBENO V ČÍNĚ

RXTR 5V /1A 3.7V 750mAh CE RoHS UN38.3