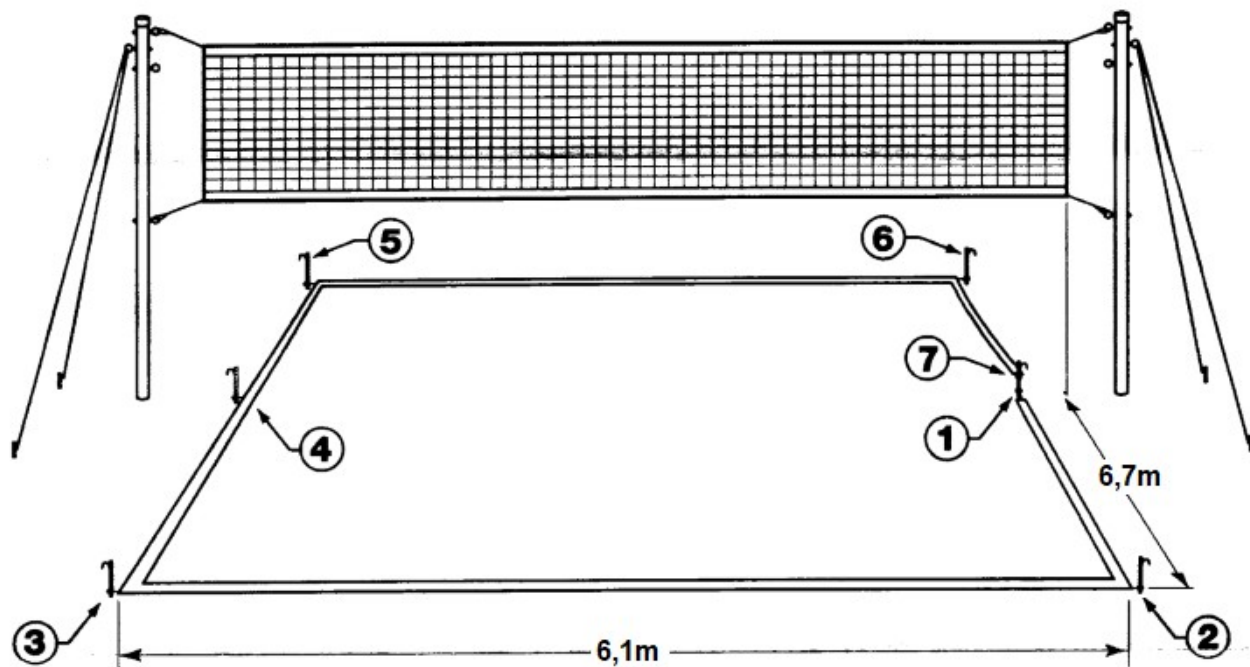


LAJNY NA BADMINTONOVÝ KURT 13,4 x 6,1m

ID: 6847

Volleyball

Chcete-li začít s položením lajny, pokyny jsou následující (viz schéma výše):

- 1) Bodě č.1 začněte s ukotvením prvního kolíku, přímo pod sítí.
- 2) Začněte postupně odvíjet až k rohu zadní lajny, kam umístíte druhý kolík.
- 3) Od druhého kolíku položte základní lajnu v délce dle obrázku a umístíte třetí kolík.
- 4) Nyní opět pokračujte směrem k síti a čtvrtý kolík umístíte přímo pod síť. (naproti prvnímu kolíku)
- 5) Opakujte krok #2 na opačné straně. Umístíte na roh pátý kolík.
- 6) Opakujte krok #3 na této straně. Umístíte šestý kolík na poslední roh.
- 7) Zbylou část lajny vedte zpět k síti, kdy by se konec lajny měl napojit na první umístěný kolík.

Dovozce do ČR:
RADANSPORT s.r.o.
Vrbenská 6
370 31 České Budějovice
tel.: +420 387 411 543
mail: obchod@e-sportshop.cz
www.e-sportshop.cz


www.e-sportshop.cz
u nás dostanete vždy více navíc...

Vyrobeno v Indii